


LAN 安裝說明

- 一. 將設備接上網路線, 網路線另一端請接到 HUB 集線器上.
- 二. 請執行 ETM.EXE, 會出現如下畫面: 若沒有出現任何裝置, 請按下 F5 進行重新偵測, 或檢查第一個步驟是否正常完成.

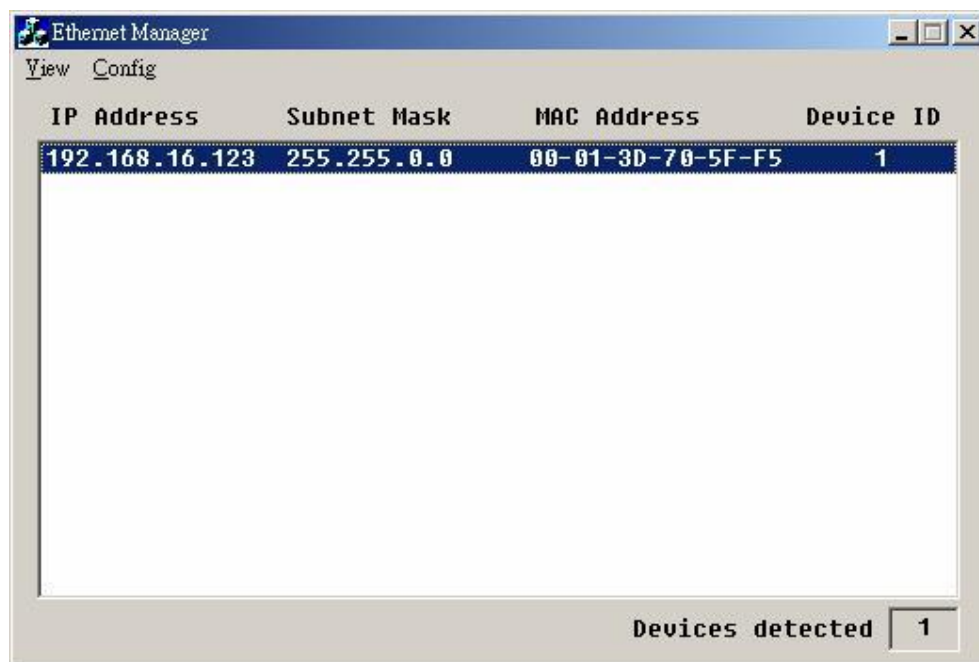

- 三. 畫面上會顯示出目前所偵測到的裝置, 請點選並選按 Config 下的 SetIP Address, 會出現如下畫面:



- 四. 請設定一可用的網路 IP Address 及 Subnet Mask. (可詢問網管人員取得正確可用之網路設定值)

五. 請選按的 Setup Device, 會出現如下畫面.

Controller Setup	
IP address	192.168.16.128
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway address	192.168.16.11
Network link speed	Auto
DHCP client	Disable
Socket port of HTTP setup	80
Socket port of serial I/O	4001 TCP Server
Socket port of digital I/O	5001 TCP Server
Destination IP address / socket port (TCP client and UDP) Connection	0.0.0.0 0 Auto
Serial I/O settings (baud rate, parity, data bits, stop bits)	115200 N 8 1
Interface of serial I/O	RS 232
Packet mode of serial input	Disable
Device ID	5
Report device ID when connected	Disable
Setup password	
Access password	

Update

六. 請輸入相關之設定值：

- i. IP Address：網路 IP 位址
- ii. Subnet Mask：子網路掩罩
- iii. Gateway Address：閘道位址
- iv. Network link speed：網路連線速率, 預設為 AUTO
- v. DHCP client：動態 IP 設定, 預設值為 Disable, 除非有 DHCP Server 才可將設定值改為 Enable
- vi. Socket port of HTTP setup：預設為 80, 無需設定
- vii. Socket port of serial I/O：請設定為 4001
- viii. Socket port of digital I/O：請設定為 5001
- ix. Destination IP address / socket port (TCP client and UDP) Connection：無需設定
- x. Serial I/O settings (baud rate, parity, data, bits, stop bits)：請輸入 115200, N, 8, 1

- xi. Interface of serial I/O : 固定使用 RS-232
- xii. Packet mode of serial input : 預設值 Disable, 無需設定
- xiii. Device ID : 預設值 5, 無需設定
- xiv. Setup password : 可設定安裝密碼, 建議無需設定
- xv. Access password : 可設定動作密碼, 建議無需設定